





SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO

(51) 3524-2020 - www.visus.ind.br




MMF72-004

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

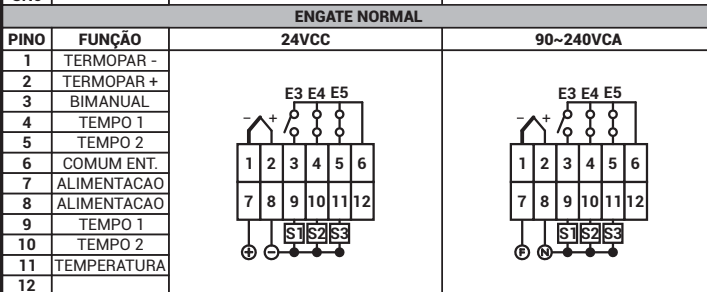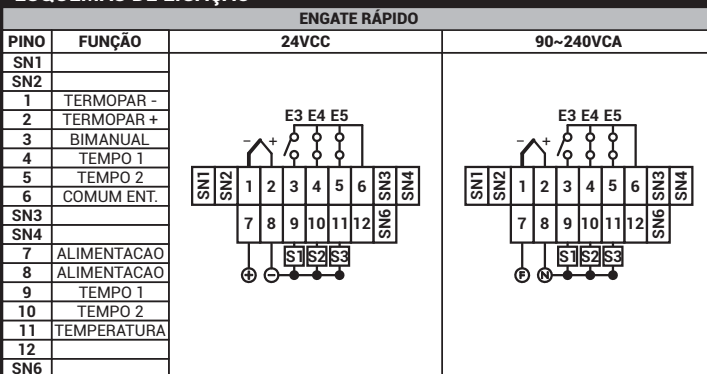

RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO E LIGAÇÕES EM SUPRESSORES


- 1 - Cabos de sensores analógicos e digitais não podem estar no mesmo eletroduto...
2 - Instale supressores de transientes (filtros RC, vendidos separadamente) em paralelo com as cargas...
3 - A alimentação do controlador deve ser proveniente de uma rede própria para instrumentação...

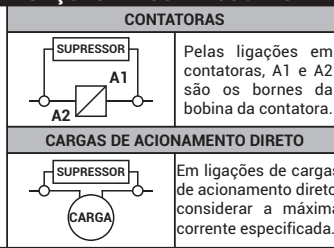

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alimentação: 24VCA-VCC / 90~240VCA (conforme pedido);
- Sensor de Temperatura: Termopar J;
- Temperatura do Controle: -31°C a 990°C;
- Corrente das Saídas: Relé 7A/125V;

TECLAS



ACESSO AOS PARÂMETROS NÍVEL 1

Pressione o botão [temp] e insira a senha de acesso com as teclas [down] e [up]. Aplicado os ajustes, aperte a tecla [temp], para confirmar. Para ajustar os parâmetros de tempo, pressione o botão [temp] e insira a senha com as teclas [down] e [up]. Para confirmar, pressione o botão [temp] novamente.

ACESSO AOS PARÂMETROS NÍVEL 2 (SENHA: 156)

Pressione o botão [temp] por 5 segundos e insira a senha de acesso com as teclas [down] e [up], depois confirme com a tecla [temp].



ACESSO AOS PADRÕES DE FÁBRICA (SENHA: 186)

Pressione o botão [temp] por 5 segundos e insira a senha de acesso com as teclas [down] e [up], depois confirme com a tecla [temp].



MENSAGENS ESPECIAIS

Table with 2 columns: DISPLAYS SUPERIOR E INFERIOR and DISPLAY SUPERIOR. Shows display examples like '1.5', 'Er 1', and '---'.

FUNÇÕES

TABELA NÍVEL 1

Table with 6 columns: REFERÊNCIA, DESCRIÇÃO, MÍNIMO, MÁXIMO, UNIDADE, PADRÃO. Lists functions like temperature set-point, timers, and modes.

TABELA NÍVEL 2

Table with 6 columns: REFERÊNCIA, DESCRIÇÃO, MÍNIMO, MÁXIMO, UNIDADE, PADRÃO, FUNÇÃO. Detailed description of functions F01 to F18.

GRÁFICOS

